



保証書付


(裏表紙)

## シャワートイレ New Hシリーズ

CW-H23型 ・ CW-H22型 ・ CW-H21型

## シャワートイレ RZシリーズ

CW-RZ3型 ・ CW-RZ2型 ・ CW-RZ1型

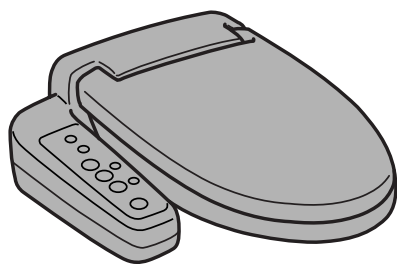

袋:PE

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、  
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
転居される場合、  
次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

# Shower toilet

## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき  
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ  
正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、  
大切に保管してください。

この説明書は、New HシリーズとRZシリーズ共  
通のものです。

### もくじ

各部のなまえ.....	1
安全上の注意.....	4
お取り扱い上の注意.....	8
お使いになる前に確認してください.....	9
ご使用方法	
ご使用前の準備（電源・便座・温水）.....	11
基本的な使い方（おしり・ビデ洗浄）.....	12
（乾燥・脱臭）.....	13
その他の機能設定（節電）.....	14
（ちょっと便利な機能）.....	15
知っておいていただきたいこと.....	17
お手入れ方法	
日頃のお手入れ.....	19
便フタで隠れた部分を掃除します.....	21
脱臭効果が弱くなった場合.....	22
本体で隠れた便器部分を掃除します.....	23
シャワーが弱くなってきたと思ったら.....	29
長期間使用しない場合.....	30
冬期凍結の恐れがある場合.....	31
修理を依頼される前に	
故障かなと思ったら.....	33
アフターサービス.....	36
仕様.....	38
別売品のご案内.....	39
保証書.....	裏表紙

# ご使用方法

## 《ご使用前の準備》


シャワートイレを使用する前に下記の設定をします。

### 電源（電源の入／切）

「止」スイッチを2秒以上押し続けて電源の入／切をします。

電源の入／切は、温水と便座の表示ランプが設定温度で点灯しているかどうかで確認できます。

ご購入時、電源プラグをコンセントに差し込むと電源は「入」の状態になっています。

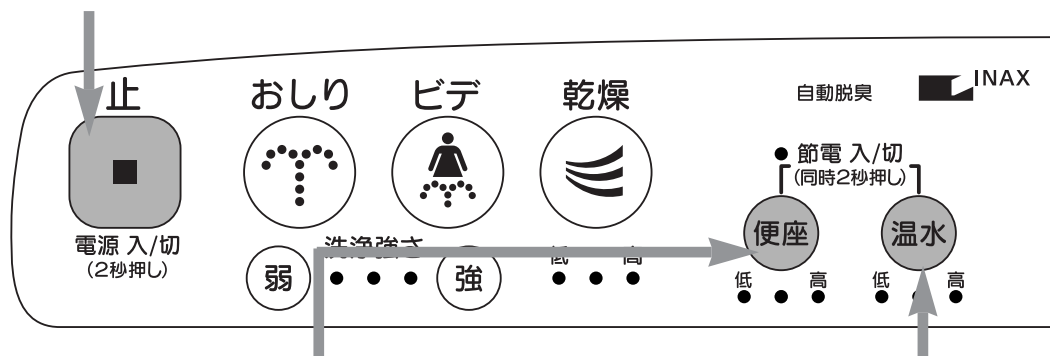

### 便座（便座の暖めかた）

便座スイッチで便座の温度を調節します。

スイッチを押すたびに表示ランプが切り替わりますので好みの温度に設定してください。

便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。

スイッチを押すごとに「切（消灯）」・「高」・「（中）」・「低」と表示が切り替わります。

ご購入時、電源プラグをコンセントに差し込むと便座温度は「低」の状態になっています。

### 温水（シャワーの温めかた）

温水スイッチでシャワーの温度を調節します。

スイッチを押すたびに表示ランプが切り替わりますので好みの温度に設定してください。

シャワーはすぐには温まりません。あらかじめ使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。

スイッチを押すごとに「切（消灯）」・「高」・「（中）」・「低」と表示が切り替わります。

ご購入時、電源プラグをコンセントに差し込むと温水温度は「低」の状態になっています。

### 警告

長時間使用するとき、便座温度を「切」にしてください。

次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。

〔お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方〕

「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

### 参考

座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする“便座ヒーターオートOFF”機能が付いています。（※15ページ参照）

便座温度「（中）」の設定温度だけを2 下げることができます。（※15ページ参照）

# 《その他の機能設定》

## 節電

ワンタッチ節電とは、長時間使用しない夜間など6時間、温水と便座のヒーターを切にして消費電力を抑える節電です。

### ワンタッチ節電（6時間）

**1** 便座スイッチと温水スイッチを同時に2秒以上押し続けます。（節電ランプ点灯右記参照）


押してから6時間、便座ヒーターと温水ヒーターへの通電を停止して節電します。6時間後、温水温度と便座温度を設定状態に戻します。

ワンタッチ節電が作動しているときは、表示ランプが点灯します。



6時間経過すると、自動的に機能はもとの状態に戻り、節電ランプは点灯から消灯に切り替わります。

ワンタッチ節電は1日に、何度でも設定できます。

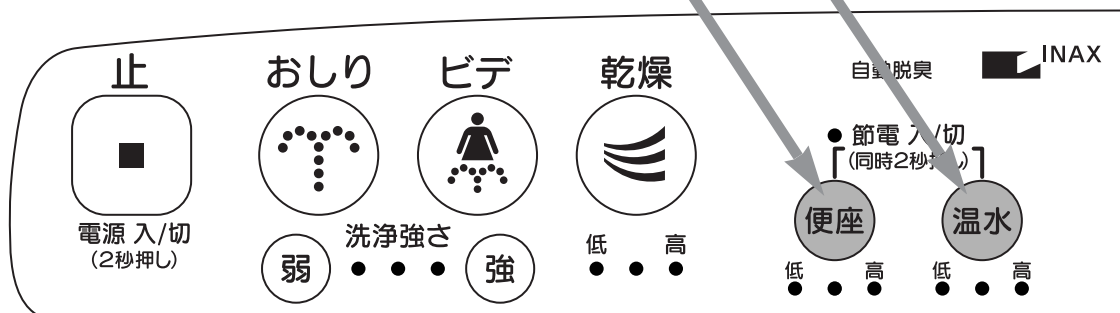

**2** 途中で解除するときは、再び便座スイッチと温水スイッチを同時に2秒以上押し続けます。（節電ランプ消灯）

節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。

便フタを閉じておくと節電に効果的です。

## ちょっと便利な機能

### 便座ヒーターオートOFFについて

座っている間だけ自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする機能がついています。下記の要領でセットしてください。


#### セットおよび解除方法

「止」スイッチと「便座」スイッチを同時に2秒以上押し続けます。(セット完了時、便座と温水のすべての表示ランプが一瞬点滅します。)

解除も同じ方法で行います。

この機能をセットしているときに、着座すると、便座の表示ランプが消灯します。

この機能をセットしているときに、連続で使用すると便座がぬるく感じる場合があります  
立ち上がると自動的に復帰して、設定した便座温度まで暖めます。

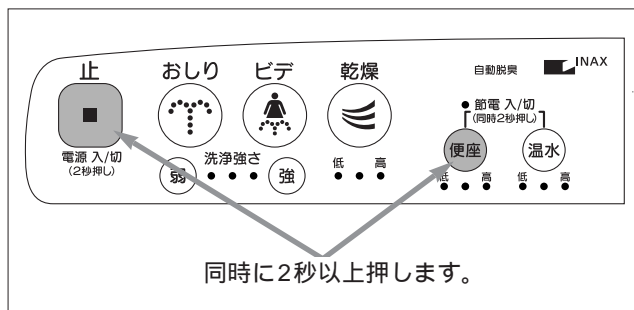


### 便座温度「(中)」の設定温度変更について

便座温度「(中)」の設定温度を2 下げることができます。下記の要領でセットしてください。

#### セットおよび解除方法

「おしり」スイッチと「便座」スイッチを同時に2秒以上押し続けます。(セット完了時、便座と温水のすべての表示ランプが一瞬点滅します。)

解除も同じ方法で行います。

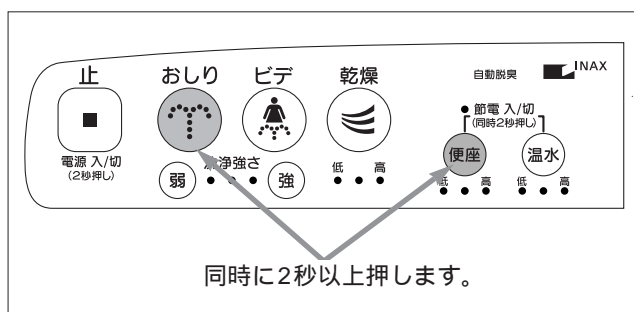

### 温風「低」始動について 乾燥付の場合

温風温度を「低」から始まるようにすることができます。  
お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方に便利です。下記の要領でセットしてください。

#### セットおよび解除方法

「止」スイッチと「乾燥」スイッチを同時に2秒以上押し続けます。

(セット完了時、便座と温水のすべての表示ランプが一瞬点滅します。)

解除も同じ方法で行います。

